


# 化粧ビスの取り付け説明書

ステンレス平板  
カッティングシート銘板

## 梱包内容


- ステンレス板(表示基板) ×1枚
- 化粧ビス ×1セット
- カールプラグ(#6×25) ×1セット
- 本書(取り付け説明書) ×1枚

## 化粧ビス(1本)の各部品名称

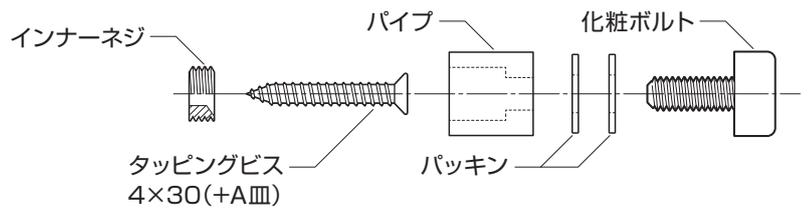



## 取り付け手順

① 取付け穴の位置に合わせて、壁に下穴を空けます。

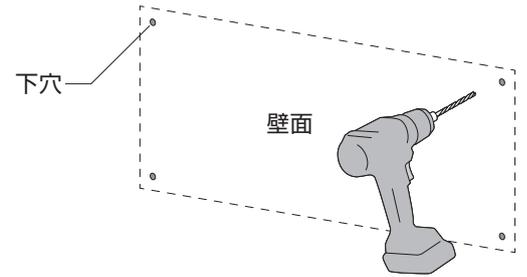


② 壁の下穴にインナーネジをタッピングビスで固定します。

※ビスが効かない場合は壁の下穴を M5.5~M6に広げて、付属のカールプラグを穴に打ち込んでからビス止めしてください。

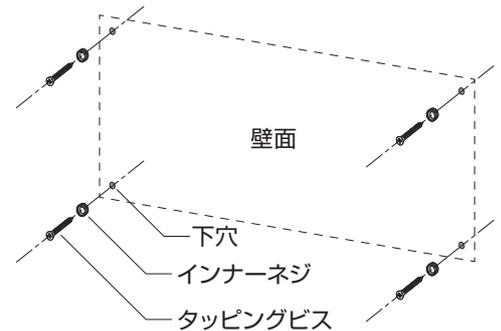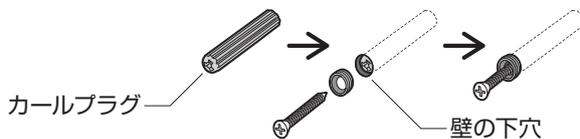

③ インナーネジにパイプをねじ込んで固定します。

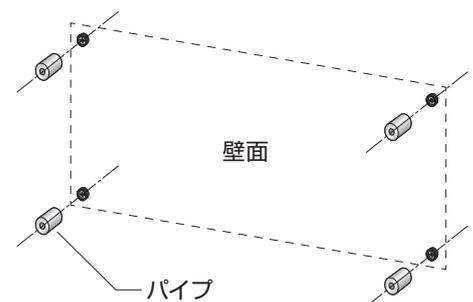

④ ステンレス板をパッキンで挟むようにして、パイプに化粧ボルトを取り付けて完成です。

